

主要功能

- 4.3寸LCD液晶屏，800×480分辨率高清晰显示。
- 支持MP3、WAV、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC格式音乐播放。支持多种音效模式、频谱、ID3、歌词显示。
- 支持MPG、DAT、VOB、AVI、RM/RMVB、MKV、MOV、FLV、WMV格式视频播放，支持断点记忆播放。
- 支持JPEG、BMP、GIF、PNG格式图片浏览，支持幻灯片播放、画面旋转缩放、音乐背景等功能。
- 支持超长时间录音功能(MP3格式)。
- 扩展TF卡功能。
- 支持外响功能。
- 支持红外遥控。
- 支持OTG外接U盘功能。
- 支持电子书阅读及书签功能。
- HDMI高清数字输出接口。
- 支持标清TV-OUT电视输出功能。
- 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机。
- 支持简体中文、英文。
- 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
- 高速USB2.0传输。

支持固件升级功能。

▲ 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！

注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- 本机在充电过程中会有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。

对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失,本公司概不负责。请用用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。


因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与PC连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。


使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。

不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

外形及按键

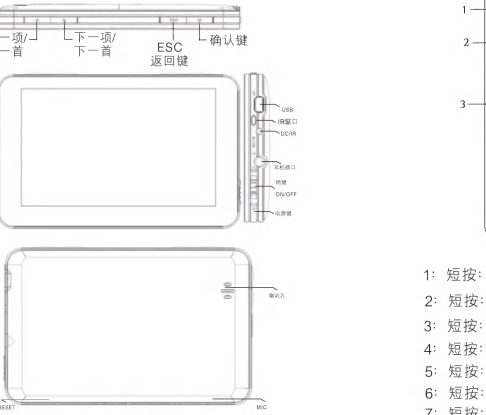


红外遥控器说明

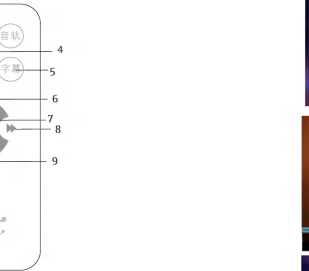

- 1: 短按: TV-OUT 功能切换
- 2: 短按: ESC 返回
- 3: 短按: 前一项/上一首
- 4: 短按: 弹出删除/复制/粘贴菜单（在列表中）
- 5: 短按: 视频字幕功能切换
- 6: 短按: 上一项/音量 VOL+ 功能
- 7: 短按: 播放及暂停/确认 功能 长按: 菜单功能
- 8: 短按: 后一项/下一首
- 9: 短按: 下一项/音量 VOL- 功能

显示屏说明

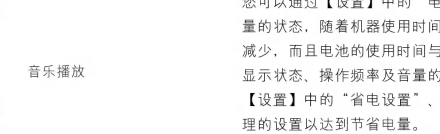

基本操作

1 开关机

开机: 向下长推ON/OFF键约3秒，显示开机画面后进入功能选择界面。

关机: 1) 向下长推ON/OFF键约3秒，显示关机画面后进入关机。

2) 在电量不足的情况下，自动关机。

1 电源复位功能

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，您可按 RESET 键对本机进行复位，再重启机器。

1 电源监控

您可以通过【设置】中的“电源管理”随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池电量将相应减少，而且电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以通过对【设置】中的“省电设置”、“定时关机设置”进行合理的设置以达到节省电量。

1 充电

您可以使用本公司配备的充电器或使用标准的USB接口连接电脑进行充电。
备注: 本机最好在关机状态下充电才能保证5-6小时充满，否则充电时间会延长。

连接电脑及文件传输

★ 本机为高速2.0USB接口，经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能，进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐直接复制到播放器里面即可，而不需要任何第三方的程序来实现。

★ 本机亦可通过OTG连接线将机器外接U盘并在本机上操作实现数据传输与读取。

备注: OTG外接U盘输出参数不可大于5V 300MA。

1 如何删除、复制、粘贴文件夹或文件?

选择某一文件夹或文件，向下短推ON/OFF 键则显示操作菜单，包括：删除、复制、粘贴。

★ 删除: 通过◀或▶键选择，并短按M键确认，则弹出操作对话框，此时再通过◀或▶键确认“是”或“否”，再短按M键确认删除（文件夹或文件）或关闭操作对话框。

★ 复制: 通过◀或▶键选择，并短按M键确认复制文件夹或文件。

★ 粘贴: 选择您需要粘贴的位置，再向下短推ON/OFF 键，通过◀或▶键选择“粘贴”，并短按M键确认粘贴文件夹或文件。


▲ 注意: 当你复制了某一文件夹或文件时，需要短按ESC键退出，再选择您需要粘贴的位置。

【主界面】

在正常开机后将进入主界面，通过◀或▶键选择您需要的功能图标，包括：视频、音乐、图片、录音、电子书、游戏、设置（同时屏幕下方将显示选定功能菜单的二级菜单）。

【设置】

在主界面，通过◀或▶键选择【设置】图标，屏幕下方将显示系统设置的二级菜单(输出、电源管理、声音、省电设置、定时关机设置、语言、系统信息、恢复出厂设置)，通过+或-选择您需要的选项，并短按M键，屏幕右方将显示设置选项。

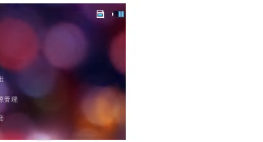

1 输出

输出选择: 本机屏和电视机两种输出模式供用户选择。
电视制式: 复合信号输出和HDMI输出两种电视制式供用户选择。

1 电源管理

选择可查看本机当前电压、电流、电池电量状态等。

1 声音

按键音: 有开和关供用户选择。

1 省电设置

LCD背光设置: 亮度一、亮度二、亮度三、亮度四、亮度五5种LCD背光设置供用户选择。
关屏时间设置: 5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、一直打开7种设置供用户选择。

1 定时关机设置

15分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、2小时、一直打开7种设置供用户选择。

1 语言

简体中文、English、繁体中文 3种语言设置供用户选择。

1 桌面设置

有桌面1、桌面2、桌面3、桌面4、桌面5、桌面6、桌面7、桌面8供用户选择。

1 系统信息

屏幕将会显示本机的相关信息: 软件版本、磁盘容量、剩余容量。

1 恢复出厂设置

屏幕提示“是否恢复出厂设置”，通过◀或▶键选择“是”将恢复出厂设置，选择“否”则关闭设置菜单。


【视频】

在主界面，通过◀或▶键选择【视频】图标，屏幕下方将显示视频功能的二级菜单，包括：本机磁盘、TF卡、USB外设。通过+或-键选择您需要的选项，并短按M键，则进入视频资源管理器目录。

1 在本机磁盘下:

屏幕将显示本机内所有文件夹或文件。您可通过◀或▶键选择您需要的文件夹（在文件夹右下方将会显示文件夹内所存的文件数目）或文件，再按M键确认进入文件夹或确认播放视频文件。

视频播放中:

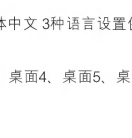

1 短按 M 可暂停播放，再次短按 M 键可继续播放本视频。

1 按 ESC 键退出视频播放界面。

1 短按◀或▶键可切换播放上一视频或下一视频。

1 长按◀或▶键可快进或快退本视频。

1 短按+或-，可增加或减小音量，长按+或-可持续增加或减小音量。

1 视频播放状态下，长按 M 键将显示：播放模式、缩放、文件信息、电池信息、视觉效果、字幕显示、字幕列表、LCD背光设置。您可通过短按◀或▶来选择您需要的菜单。

1、播放模式: 设置视频的播放模式，有单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放五种播放模式供用户选择。

2、缩放: 设置视频播放显示的尺寸，有全屏（视频比例）、全屏（屏幕比例）、原始尺寸三种模式供用户选择。

3、文件信息: 显示本视频的相关信息，包括：文件名、文件大小、文件格式、编码格式、采样率、帧率、分辨率。

4、电池信息: 将显示剩余电量百分比。

5、视觉效果: 很锐利、锐利、自然、柔和、很柔和五种视觉效果供用户选择。

6、字幕显示: 有开和关两种设置供用户选择。

7、字幕列表: 将显示本机内视频中文字幕。

8、LCD背光设置: 有亮度一、亮度二、亮度三、亮度四、亮度五，五种LCD背光设置供用户选择。

1 本机具有记忆断点播放功能，当播放某一首视频退出后，本机会自动记忆本次播放退出的时刻，当您下次再次播放本视频时，屏幕将提示“是否从上次断点继续播放？”

通过◀或▶键选择“是”或“否”，并短按M键确认接着上次退出时的断点继续播放或放弃执行本操作。

